

## Configuração do Hotspot ZTE – MF920U


### Configuração para cartões Vodafone

1º Colocar o cartão SIM na ranhura do Hotspot



2º Ligar o Hotspot através do cabo ao PC (só necessário na primeira utilização)


Clicar no botão power do Hotspot até aparecer várias luzes

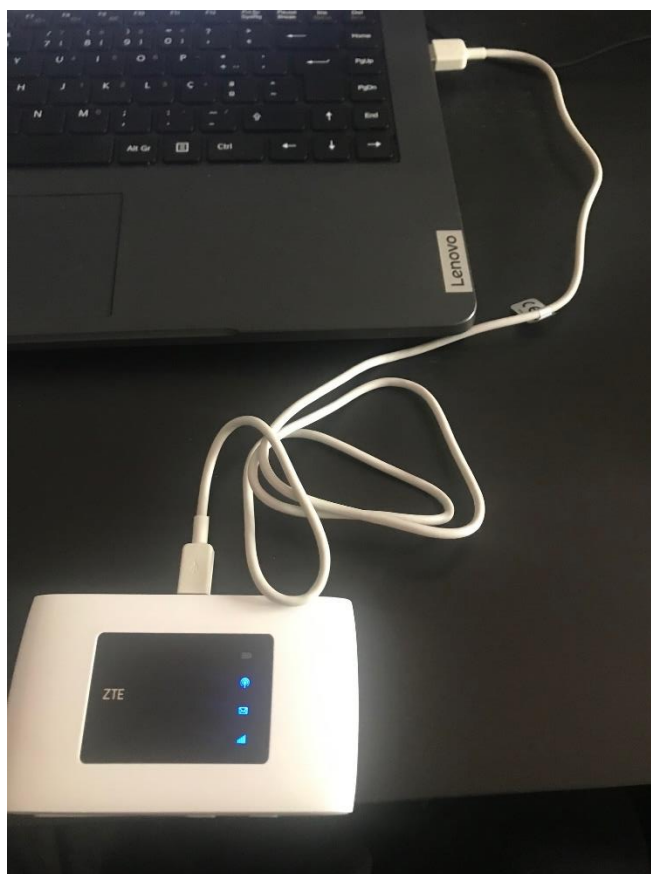


3º Aceder através do Google Chrome ou Microsoft Edge com o seguinte link:

<http://ufi.ztedevice.com/index.html#login>


Colocar a palavra-passe – admin

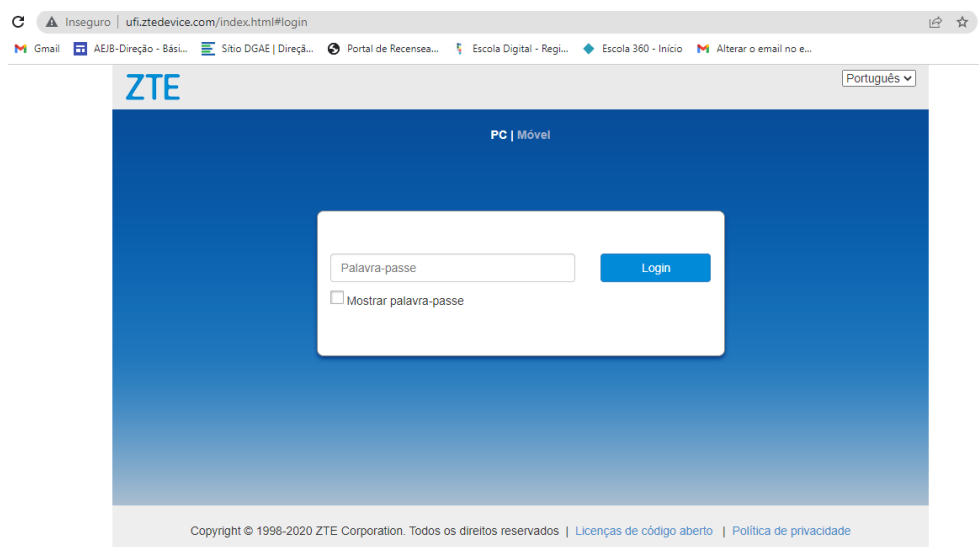


4º No menu do Router clicar em “definições”

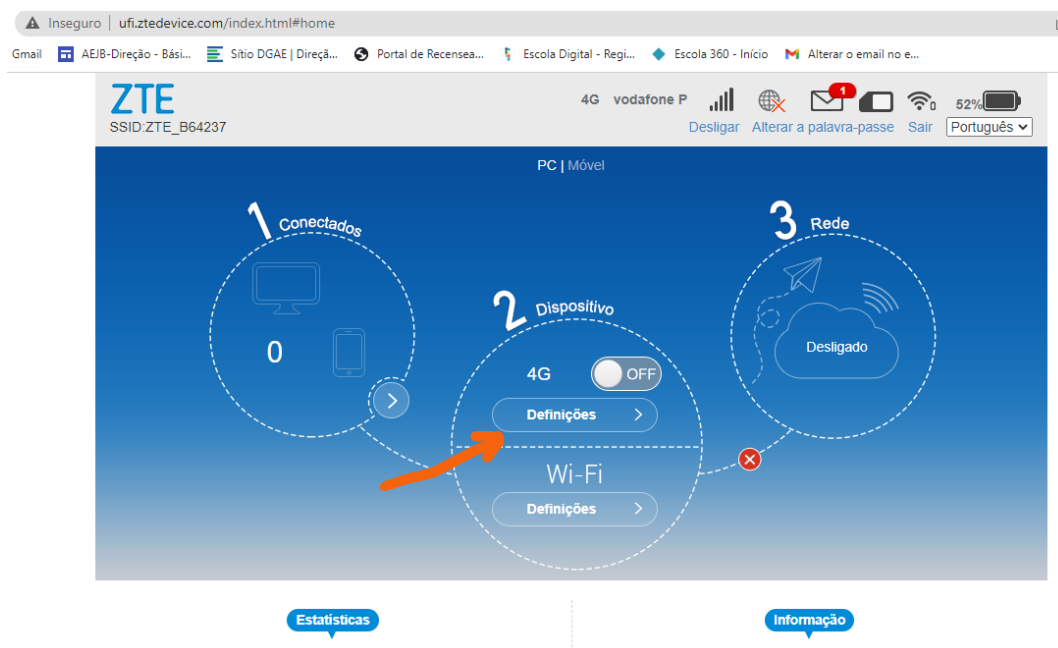

5º No menu ligação clicar em APN

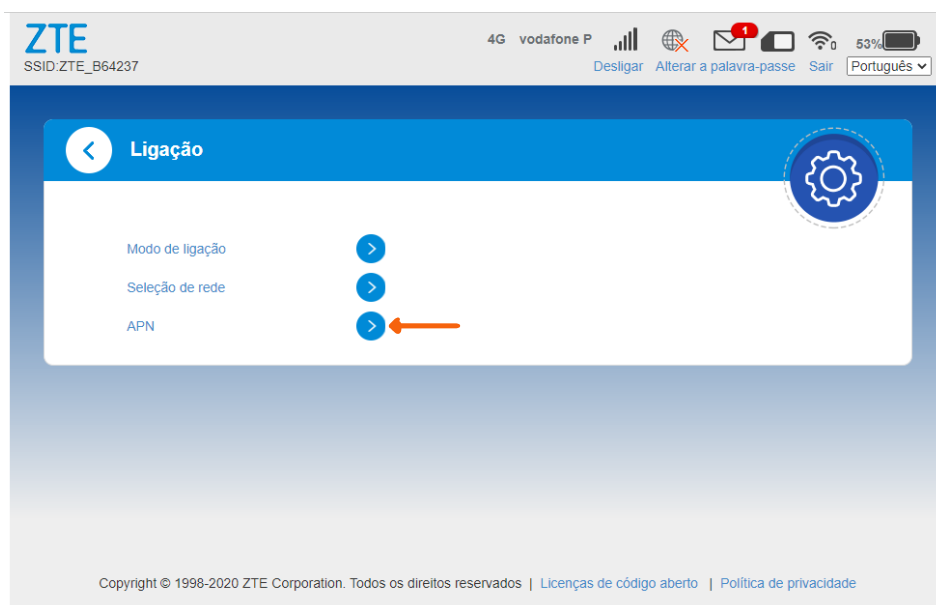


6º No menu “APN” deverá seleccionar a opção “Manual”

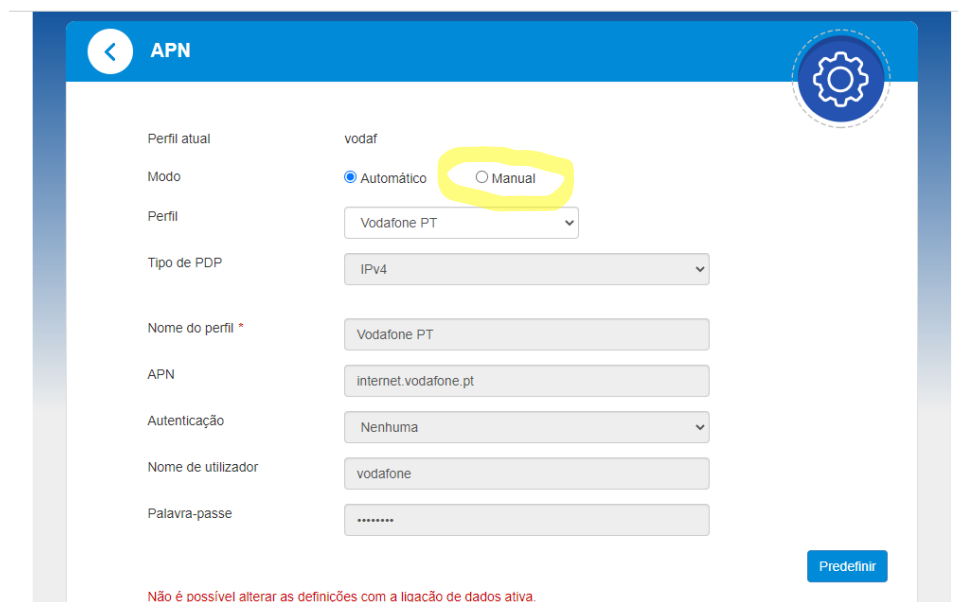


7º pós seleccionar a opção “Manual” deverá substituir o APN por “**ensino.vodafone.pt**”

6º Clicar em “Predefinir”

7º Voltar ao menu inicial

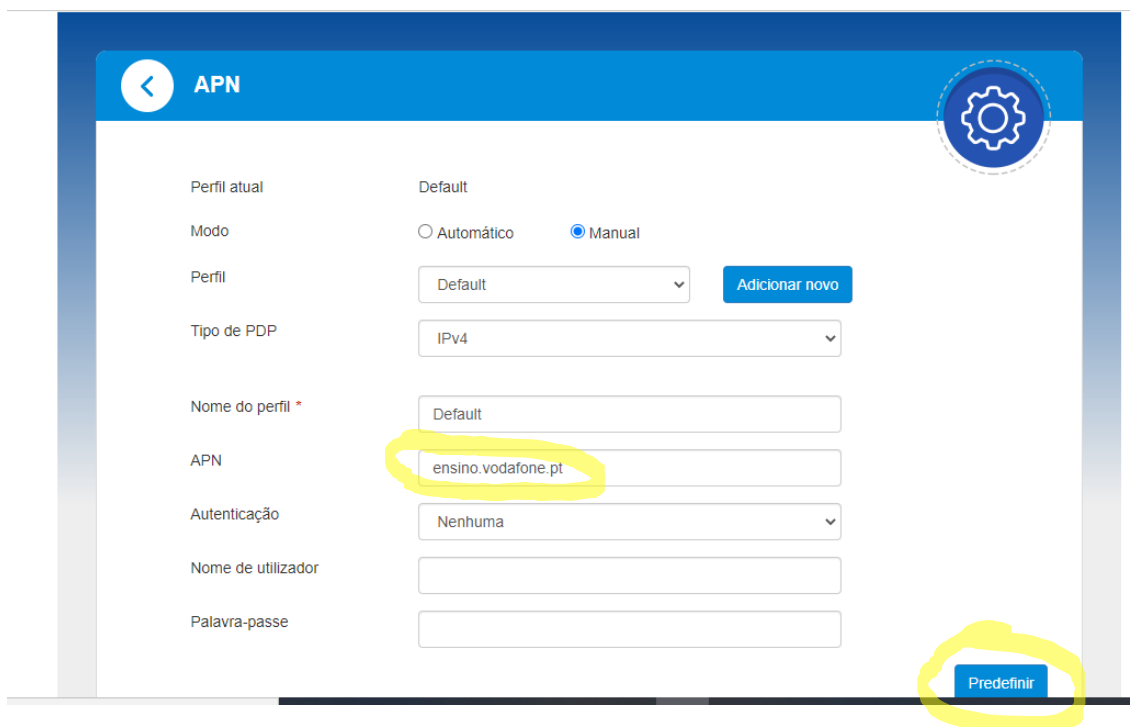

8º Clicar no menu inicial na opção “OFF”

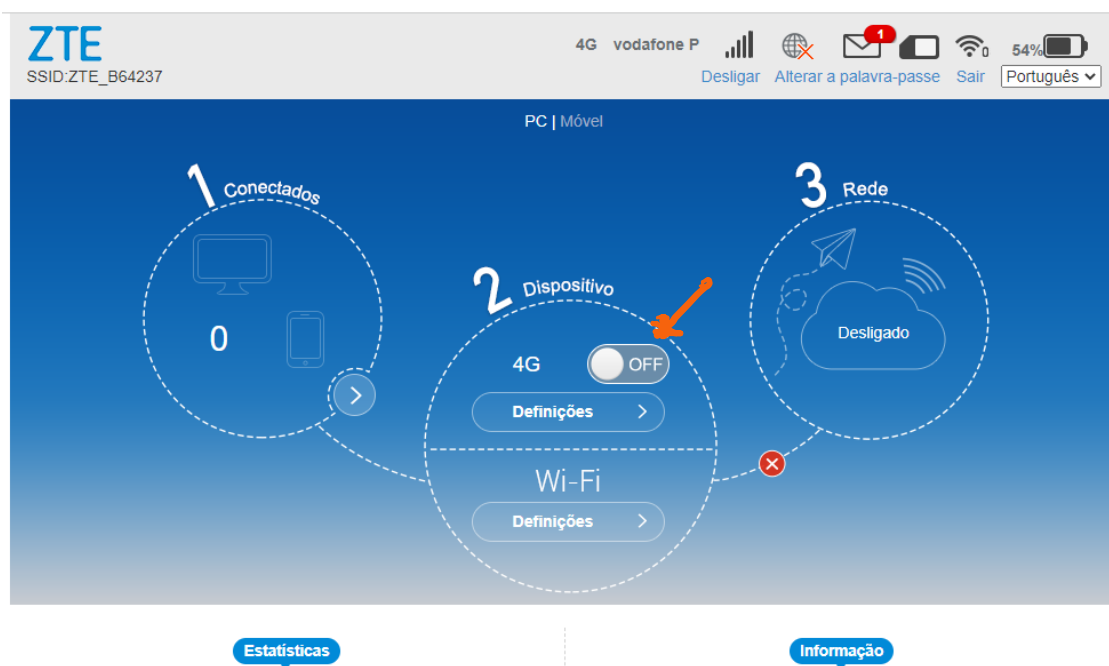

O Hotspot está pronto a ser utilizado

